



REVESTIMIENTO

Cómo construirlos



1- Para construir un revestimiento Durlock® usted necesitará fijar, a la pared a revestir, perfiles omega de chapa galvanizada N° 24, sobre los cuales fijará las placas Durlock® de 12,5 mm de espesor. Corte los perfiles omega de acuerdo a la altura de la pared a revestir y ubíquelos cada 40 cm entre sí, fijando los perfiles metálicos con tarugos plásticos N° 8 y los tornillos correspondientes. Si la pared presenta deformaciones agregue un suplemento al perfil para mantener el plomo.



2- Una vez armada la estructura, usted podrá colocar las placas Durlock®. Para fijarlas a los perfiles omega utilice tornillos T2, colocándolos cada 30 cm y a 10/15 cm en los bordes de placas (juntas) que coinciden con el perfil. Las placas se colocan en sentido horizontal, trabándolas entre sí. Recuerde dejar una separación entre la placa y el piso de 1,5 cm utilizando como guía un trozo de placa que luego se retirará. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.



3- El revestimiento queda listo para la realización del tomado de juntas y el masillado de los tornillos.

CANTIDAD ESTIMADA DE MATERIALES NECESARIOS						
Revestimiento a construir	Placas Durlock® unidades	Perfil omega Perfiles	Fijaciones Torn/Tarug unidades	Tornillos T2 unidades	Cinta de papel rollo	Masilla lista Kg
5 m ²	2	6	45	75	1	5
10 m ²	4	12	90	150	1	10
15 m ²	6	18	135	225	1	15
20 m ²	8	24	180	330	1	20
Para la construcción de revestimientos						

CONSUMO POR M ²		
Materiales por m ²	Unidad	Cantidad
Perfiles omega	m	3
Tornillos T2	unidad	15
Cinta Durlock®	m	1,65
Masilla Durlock®	kg	0,90
Fijaciones	unidad	9
Placas Durlock®	m ²	1,05



MASILLADO Cómo masillar las juntas



1- Asegúrese de que las superficies a unir están limpias y sin polvo. Aplique con una espátula masilla Durlock® lista para usar o Secado Rápido en las uniones entre placas. Deje secar.




2- Aplique una segunda mano de masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, pegue la cinta de papel. Retire el excedente pasando una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma. Deje secar.



3- Aplique una tercera mano de masilla cubriendo la cinta de papel, utilizando una espátula más ancha. Deje secar.

Detalle del tomado de juntas

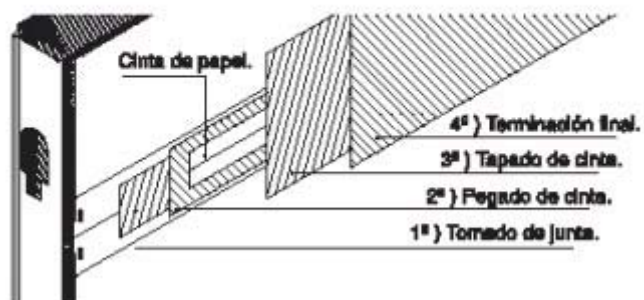

4- Aplique una última capa de masilla cubriendo una superficie mayor, para ello utilice una llana. Deje secar.



TORNILLADO

Cómo atornillar las placas



1

1- Para fijar las placas Durlock® a la estructura coloque los tornillos cada 30 cm, cuidando que el tornillo quede rehundido sin torcerse ni romper el papel de la superficie; es recomendable la utilización de una atornilladora con capuchón.



2

2- Si el tornillo quedara mal colocado, deberá retirarlo y colocar otro a pocos cm de éste, nunca en el mismo orificio. Coloque los tornillos a una distancia de 1 cm del borde de la placa.